

Первая примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Имя, № дубл.
 Имя, инв. №.
 Взам. инв. №.
 Подп. и дата
 Имя, № подл.

"НА БПА ТВИ-024"

Цепь	>
1	
RXD	2
TXD	3
4	
GND	5
6	
7	
8	
9	

DB-9F

"НА RS-232 (COM) КОМПЬЮТЕРА"

Цепь	>
1	
RXD	2
TXD	3
4	
GND	5
6	
7	
8	
9	

DB-9F


"ИНТЕРФЕЙС RS-232"

"НА RS-232 (COM) КОМПЬЮТЕРА"


<	Цепь
1	
2	TXD
3	RXD
4	
5	
6	
GND	7
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

DB-25F

АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСНЫЙ АИЗ

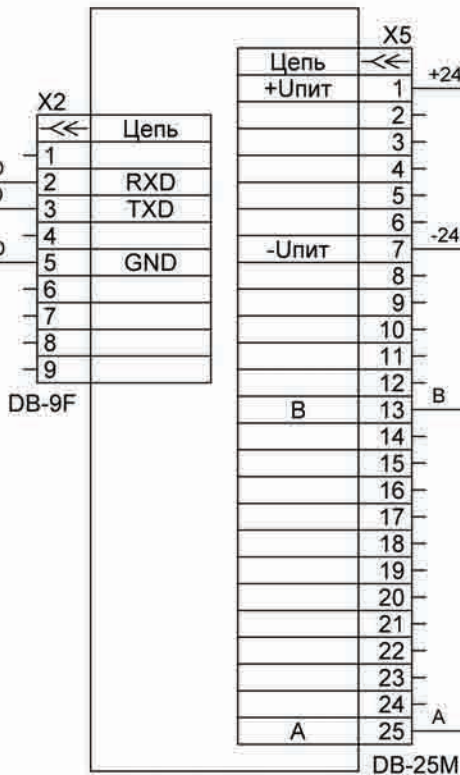

"НА ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО ВТ-75 (ВТ-100)"

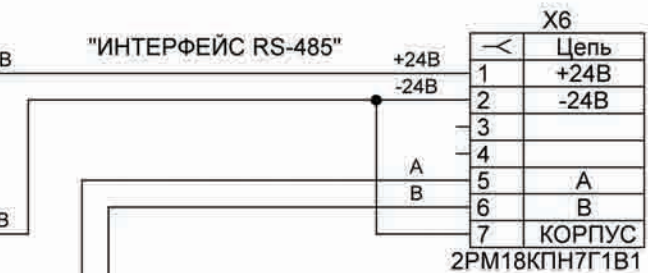

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ

- 1 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РАЗЪЕМА RS-232 КОМПЬЮТЕРА НА КАБЕЛЕ ИНТЕРФЕЙСА RS-232 РАСПАИВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ РАЗЪЕМОВ: Х3 ИЛИ Х4.
- 2 НАСТРОИТЬ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ТАБЛО ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ТАБЛО РАБОТАЛО В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ.
- 3 НАСТРОИТЬ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КОМПЬЮТЕР РАБОТАЛ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ.
- 4 УСТАНОВИТЬ ДЛЯ АДАПТЕРА ИНТЕРФЕЙСНОГО АИЗ ПОСТОЯННУЮ СКОРОСТЬ РАБОТЫ (СМ. РЭ НА АИЗ), СОВПАДАЮЩУЮ СО СКОРОСТЬЮ РАБОТЫ ТАБЛО.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подключение ВТ-75 (ВТ-100) к ТВИ-024 и компьютеру Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Южин					О1		
Пров.	Афанасьев					Лист	Листов 1	
Н. контр.					С адаптером АИЗ, табло - активное, компьютер - пассивный.	ЗАО "ВИК "Тензо-М"		
Утв.	Афанасьев					R1		