


"НА ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО
BT75 (BT-100)"

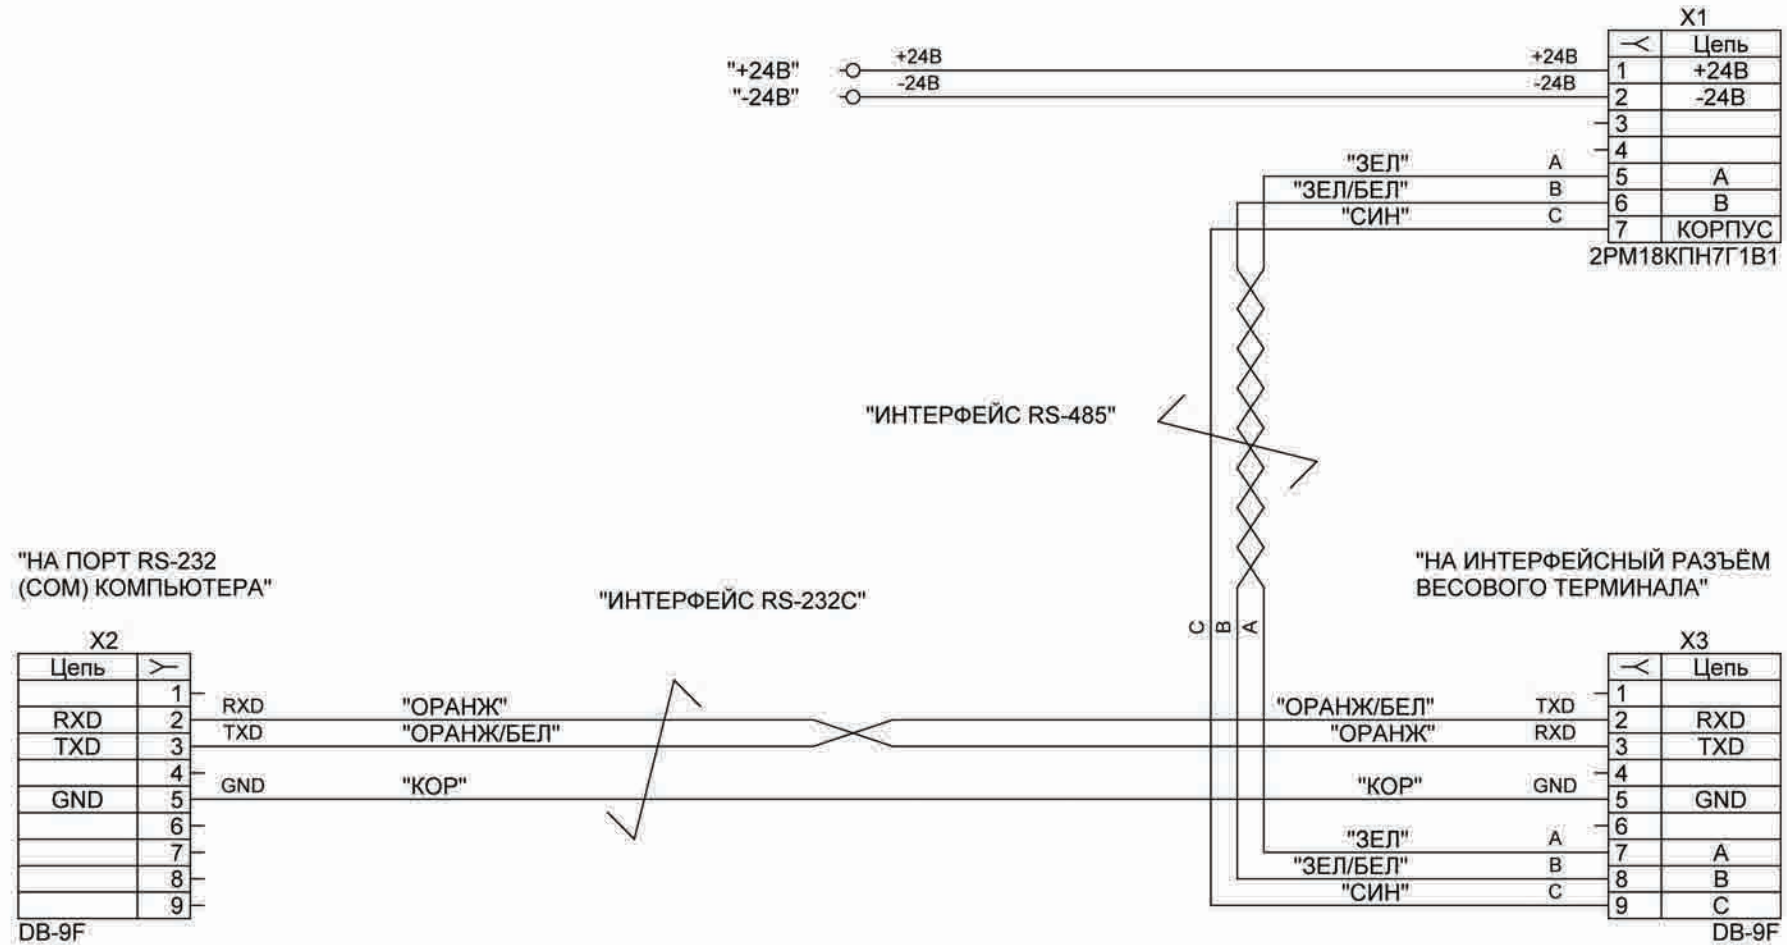

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 1 МОНТАЖ ЦЕПЕЙ А, В И С ИНТЕРФЕЙСА RS-485 ВЕСТИ КАБЕЛЕМ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА", ПРИЧЁМ ЦЕПИ А И В ВЕСТИ СВИТЫМИ ПРОВОДАМИ ОДНОЙ ПАРЫ.
- 2 МОНТАЖ ЦЕПЕЙ RXD, TXD И GND ИНТЕРФЕЙСА RS-232 ЕСТЬ КАБЕЛЕМ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА", ПРИЧЁМ ЦЕПИ RXD И TXD ВЕСТИ СВИТЫМИ ПРОВОДАМИ ОДНОЙ ПАРЫ.
- 3 ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ "ВЕСОВОЙ ТЕРМИНАЛ - КОМПЬЮТЕР" НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 10 МЕТРОВ.
- 4 ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ "ВЕСОВОЙ ТЕРМИНАЛ - ТАБЛО ДУБЛИРУЮЩЕЕ" НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1200 МЕТРОВ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
					О1		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подключение BT-75 (BT-100) к весовому терминалу		
Разраб.	Южин				Схема электрическая принципиальная		
Пров.	Афанасьев				Лист	Листов 1	
Н. контр.					Без адаптера АИЗ, есть связь с компьютером по RS-232С		
Утв.	Афанасьев				ЗАО "ВИК "Тензо-М" R1		