


Схема соединения ПН-012 и АИП-021

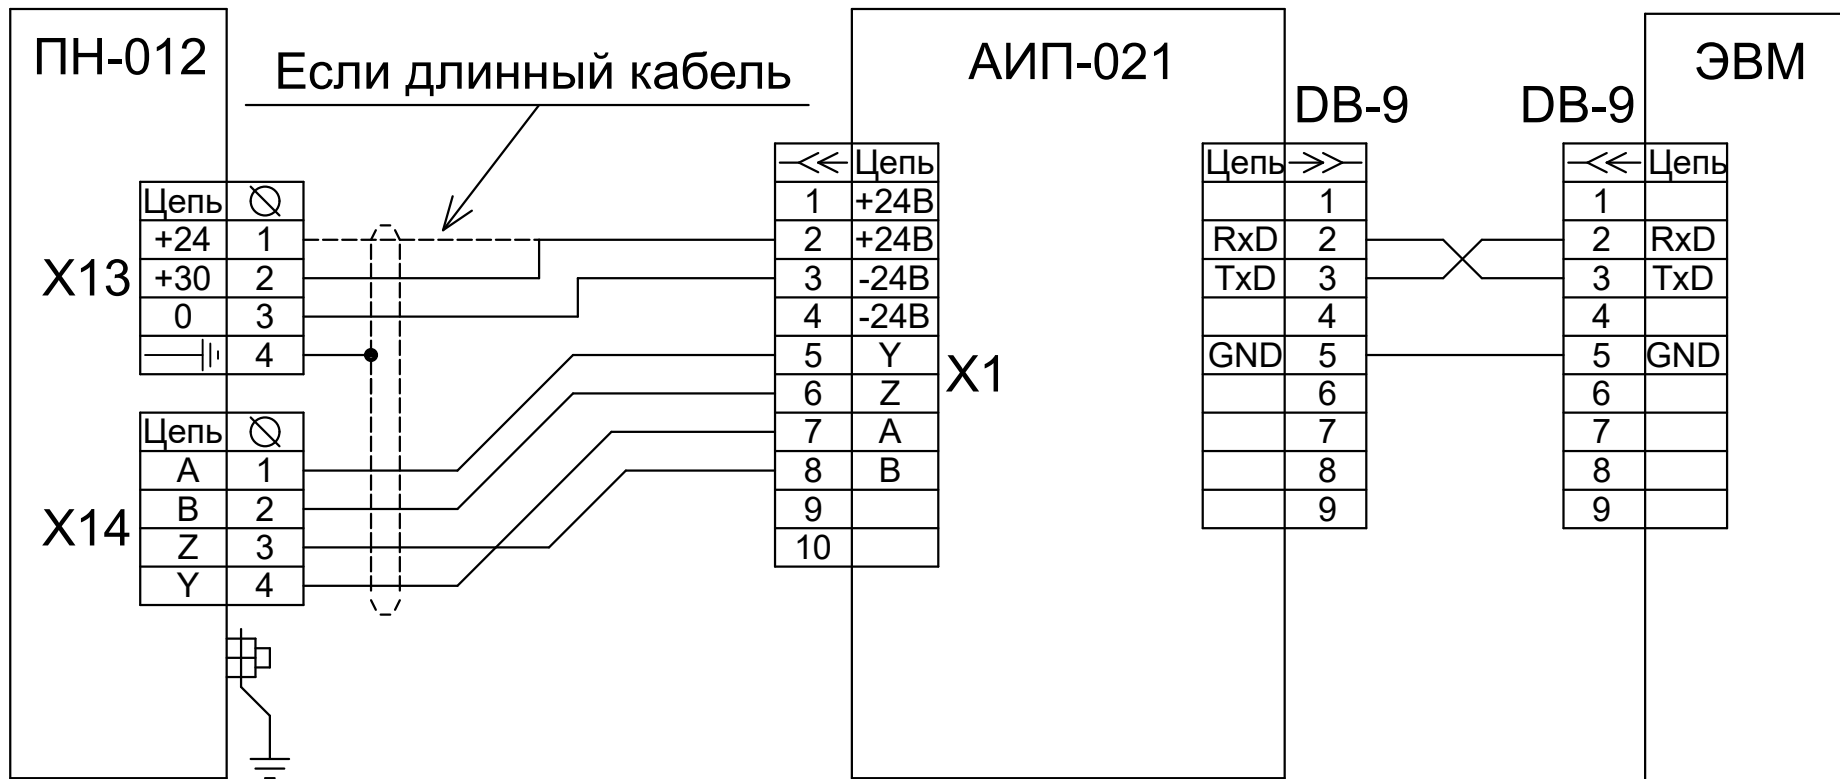

- 1 Контакты цепей "+24В" и "-24В" в разъёме X1 адаптера АИП-021 дублированы. Это обеспечивает возможность подачи каждой цепи напряжения питания по двум проводам кабеля при большой длине кабеля.
- 2 "Плюс" цепи напряжения питания подаётся на контакт "+30" разъёма X13 преобразователя ПН-012 при короткой длине кабеля, когда до ПН-012 доходит напряжение питания 30 В или более.
- 3 "Плюс" цепи напряжения питания подаётся на контакт "+24" разъёма X13 преобразователя ПН-012 при большой длине кабеля, когда до ПН-012 доходит напряжение питания менее 30 В.