

Фасовка плохо сыпучих продуктов до 25 кг
средней производительности в открытые мешки
с системой уплотнения продукта

Дозатор «ГАММА» 25-0,5
Исполнения: АКД-60(П)-3(К,П)-Ш165 88-ПА-ЭВ,
АКД-130(П)-3(К,П)-Ш165 88-ПА-ЭВ

Технические данные:

1. Основные типы продуктов: мука, крахмал, премиксы, комбикорм и другие плохо сыпучие продукты.
2. Наибольший предел дозирования порции (НПД), кг..... 25
3. Наименьший предел дозирования порции (НмПД), кг..... 6
4. Дискретность отсчета, кг 0,01
5. Класс точности по ГОСТ10223 0,5
6. Производительность до, мешков/мин. 5
7. Диаметр мешкоприемного патрубка, мм 220
8. Объём весового бункера, л 60 / 130
9. Условия эксплуатации:
 - температура окружающего воздуха, °С от + 1 до +40
 - температура окружающего воздуха при использовании осушенного сжатого воздуха, °С от минус 20 до +40
 - относительная влажность воздуха при 25±2°С, % до 80
10. Общее потребление электрического питания (не более), кВт
 - для дозаторов с уплотнением продукта..... 5,0
11. Электрическое питание шкафа автоматики от сети переменного тока:
 - напряжение, В 220±10%
 - частота, Гц..... от 49 до 51
 - потребляемая мощность, не более, Вт..... 100
12. Электрическое питание шкафа силового от сети переменного тока:
 - напряжение, В 380±10%
 - частота, Гц..... от 49 до 51
 - потребляемая мощность, не более, Вт..... 5,0
13. Время прогрева до рабочего состояния, не более, мин 10
14. Параметры сети пневматического питания:
 - давление на входе блока подготовки воздуха, атм..... 6÷8
 - расход воздуха, л/мин, не более 25
 - класс качества воздуха по ГОСТ 17433-80 10
15. Степень защиты оболочки шкафа управления от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254 (529-89) IP 65
16. Исполнение по защищенности от воздействия внешних факторов окружающей среды обыкновенное
17. Полный средний срок службы, не менее, лет 8

Гарантийные обязательства:

С пуско-наладочными работами от ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М»*, мес..... 18
(гарантийные работы производятся на территории Заказчика, гарантийный срок исчисляется от даты акта приемки выполненных работ по пуско-наладке оборудования)

Без пуско-наладочных работ, мес..... 12
(гарантийные работы производятся на территории ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М» (без выезда к Заказчику), гарантийный срок исчисляется от даты отгрузки оборудования)

*Примечание: Все монтажные работы осуществляет Заказчик.

Дозаторы типа «ГАММА» внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ под №20792-08.

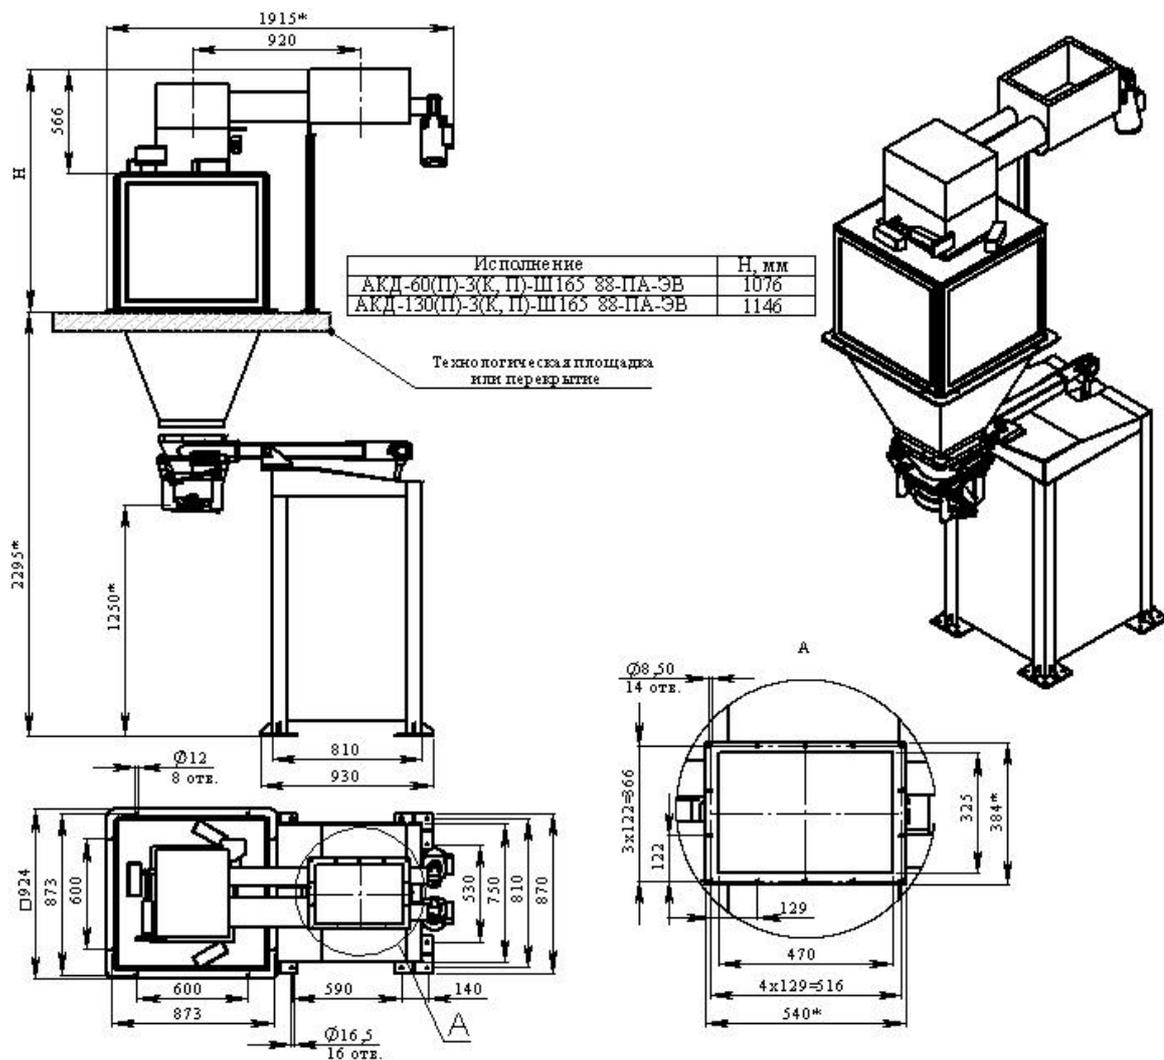


Рис. 1. Габаритно-установочные размеры.

Описание работы.

Алгоритм работы дозатора основан на циклическом дозировании разовых отвесов, с последующим высыпанием в мешок и уплотнением продукта в мешке. Дозатор имеет два основных режима работы – режим дозатора и режим статических весов. В соответствующий режим работы дозатор переводится нажатием кнопок «ПУСК ДОЗАТОРА» или «СТОП ДОЗАТОРА» соответственно. Каждый цикл работы дозатора при переводе его в рабочий режим, включает в себя следующие фазы:

- загрузка весового бункера через шнековые питатели в режиме «ГРУБО/ТОЧНО»;
- взвешивание набранной дозы продукта и занесение результатов в память вторичного весового преобразователя–контроллера;
- одевание оператором мешка на мешкозажим;
- разгрузка весового бункера;
- уплотнение продукта в мешке и параллельно набор следующей дозы;
- разжим мешкозажима.

В процессе работы на основном индикаторе вторичного весового преобразователя в реальном масштабе времени отображается текущая масса продукта, находящегося в весовом бункере, а на вспомогательном индикаторе отображается один из нескольких счётчиков, переключаемых по кольцу. Таким образом, на вспомогательном индикаторе можно вывести счётчики суммарного веса отдозированного продукта, счётчики мешков, вес дозы в последнем отвесе и другие счётчики.

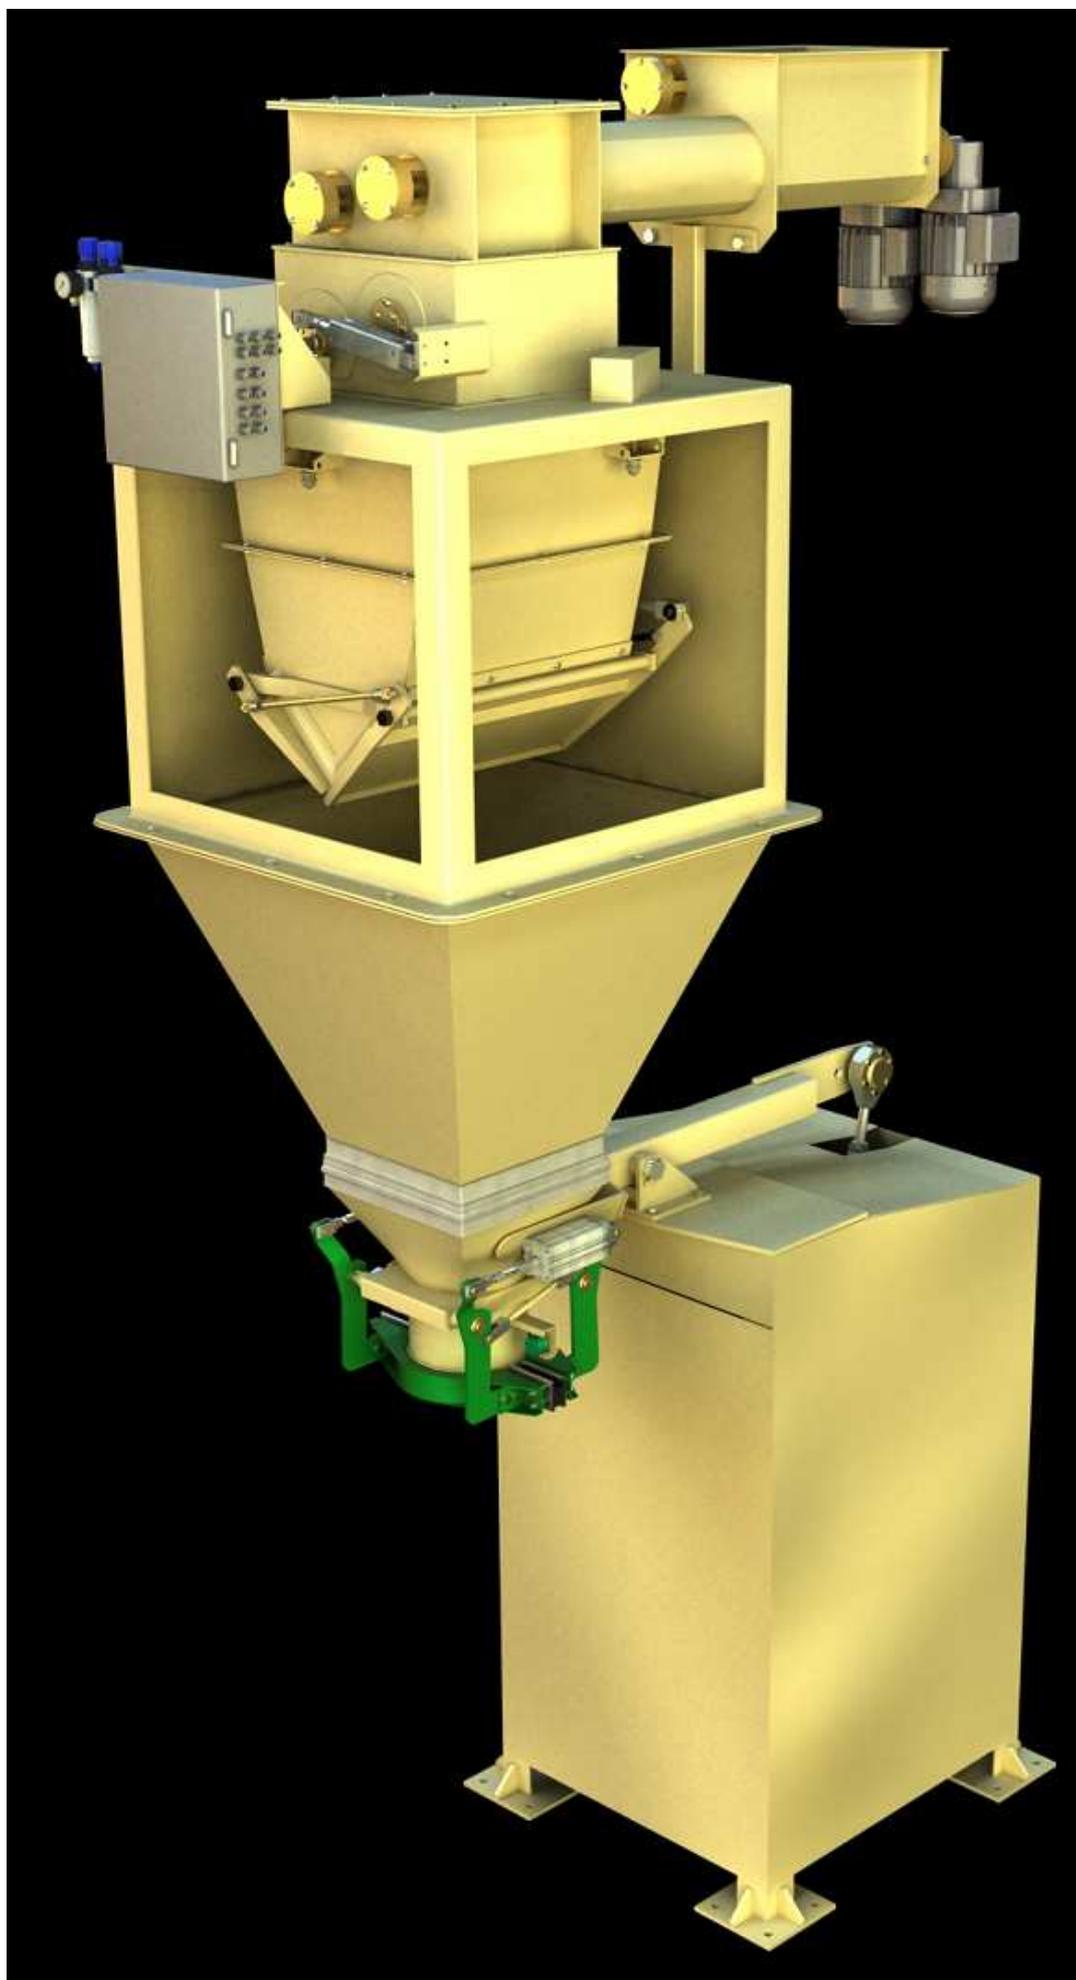


Рис.2. Общий вид дозатора.